SABA Service-Instruction | HiFi 251

INTEGRATED STEREO AMPLIFIER MI 45 | MI 45

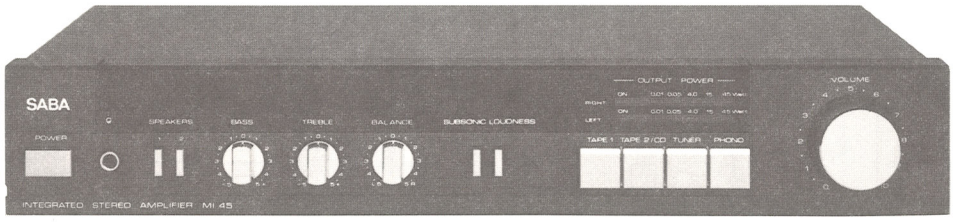

Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z. B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte).

I pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali.

Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e. g. covers must be properly replaced).

With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

Recommandations importantes

L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caractéristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées

SABA Ersatzteilliste	MI 45	HiFi 251	Seite 1
Position	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis-gruppe
	Verpackung kpl.		4900 053 197	AK
	Gehäuse			
	Frontplatte		4900 053 191	AW
	Anzeigefenster		4900 053 192	AP
	Taste			
	POWER		4900 053 196	AG
	SPEAKER,SUBSONIC,LOUDNESS		4900 053 194	AD
	TAPE 1...PHONO		4900 053 195	AC
	Knopf			
	BASS...BALANCE		4900 053 193	AG
	VOLUME		4900 046 481	AH
	Gehäusefuß		4900 046 392	AB
	Chassis			
	Netzschalter		4900 038 597	AM
	Netztrafo		4900 049 765	BX
	Netzkabel		4900 020 956	AM
	Zugentlastung		4900 046 344	AB
	Sicherungshalter		4900 046 442	AA
	Lautsprecherbuchsen		4900 049 766	AN
	LED Platte			
ID	01,11 U 267 B		4900 046 445	AN
DD	01...05,11...15 TL SG 6600		4900 046 446	AG
DD	06,16 TL SR 6600		4900 046 373	AG
DD	07,08,17,18 1 N 4148		3512 216 000	AB
	Grundplatte			
IE	01 RC 4558 P		3531 171 000	AI
TL	02,02,TR 42,43 BC 560 B		3528 516 000	AF
TL	06,TP 12,31,32,34, TR 46 BC 546 B		3528 522 000	AC
TL	11, TR 51 BC 449 A		4900 046 465	AE
TL	16,TP 33,TR 56 BC 548 C		3528 509 000	AE
TL	29,33, TR 69,73 BDW 93 C/ BDW 94 C		4900 046 466	AM
TP	1 BD 140-10		4900 046 467	AH
DL	06, DP 13,26,27,32,36, DR 46 1 N 4148		3512 216 000	AB
DP	02...05 BY 251		4900 046 453	AE
DP	07,09,39 1 N 4002		3512 468 000	AC
DP	12 BZX 83 C 12		4900 046 454	AB
DP	15 TL SR 6600		4900 046 373	AG
DP	37 BZX 83 C 18		4900 046 455	AB
LL	21, LR 61		4900 046 464	AC
CP	04,06 4700 µF 50 V		4900 046 450	AR
CP	12,23 470 µF 63 V		4900 046 451	AI
RL	26, RR 66 2x0,47 Ohm 3 W		4900 038 592	AG
RP	11 10 Ohm 5 % 3 W		4900 046 463	AG

SABA Ersatzteilliste			Seite 2
Position	Teil	Bemerkungen	Best.-Nr.	Preis-gruppe
RP	49 PTC 330 Ohm		4900 046 462	AG
PK	01 Poti 500 K Balance		4900 046 457	AI
PK	02 Poti 2x200 K Volume		4900 046 458	AN
PK	04,11 Poti 2x100 K Bass,Treble		4900 046 459	AM
PL	11,PR 51 Poti 220 Ohm		4900 046 460	AE
Schalter	Speaker		4900 049 767	AN
Schalter	Subsonic,Loudness		4900 049 768	AN
Tastensatz	4x Tape...Phono		4900 046 449	AT
Cinch,DIN,Netzteil-Buchsen			4900 046 456	AP
Kopfhörer-Buchse			4900 046 461	AI

Schaltungsplatte · Piastra stampate · Printed Circuit · Circuit imprimé

Bauteileseite · Lato inserzione componenti · Component side · Côté d'insertion

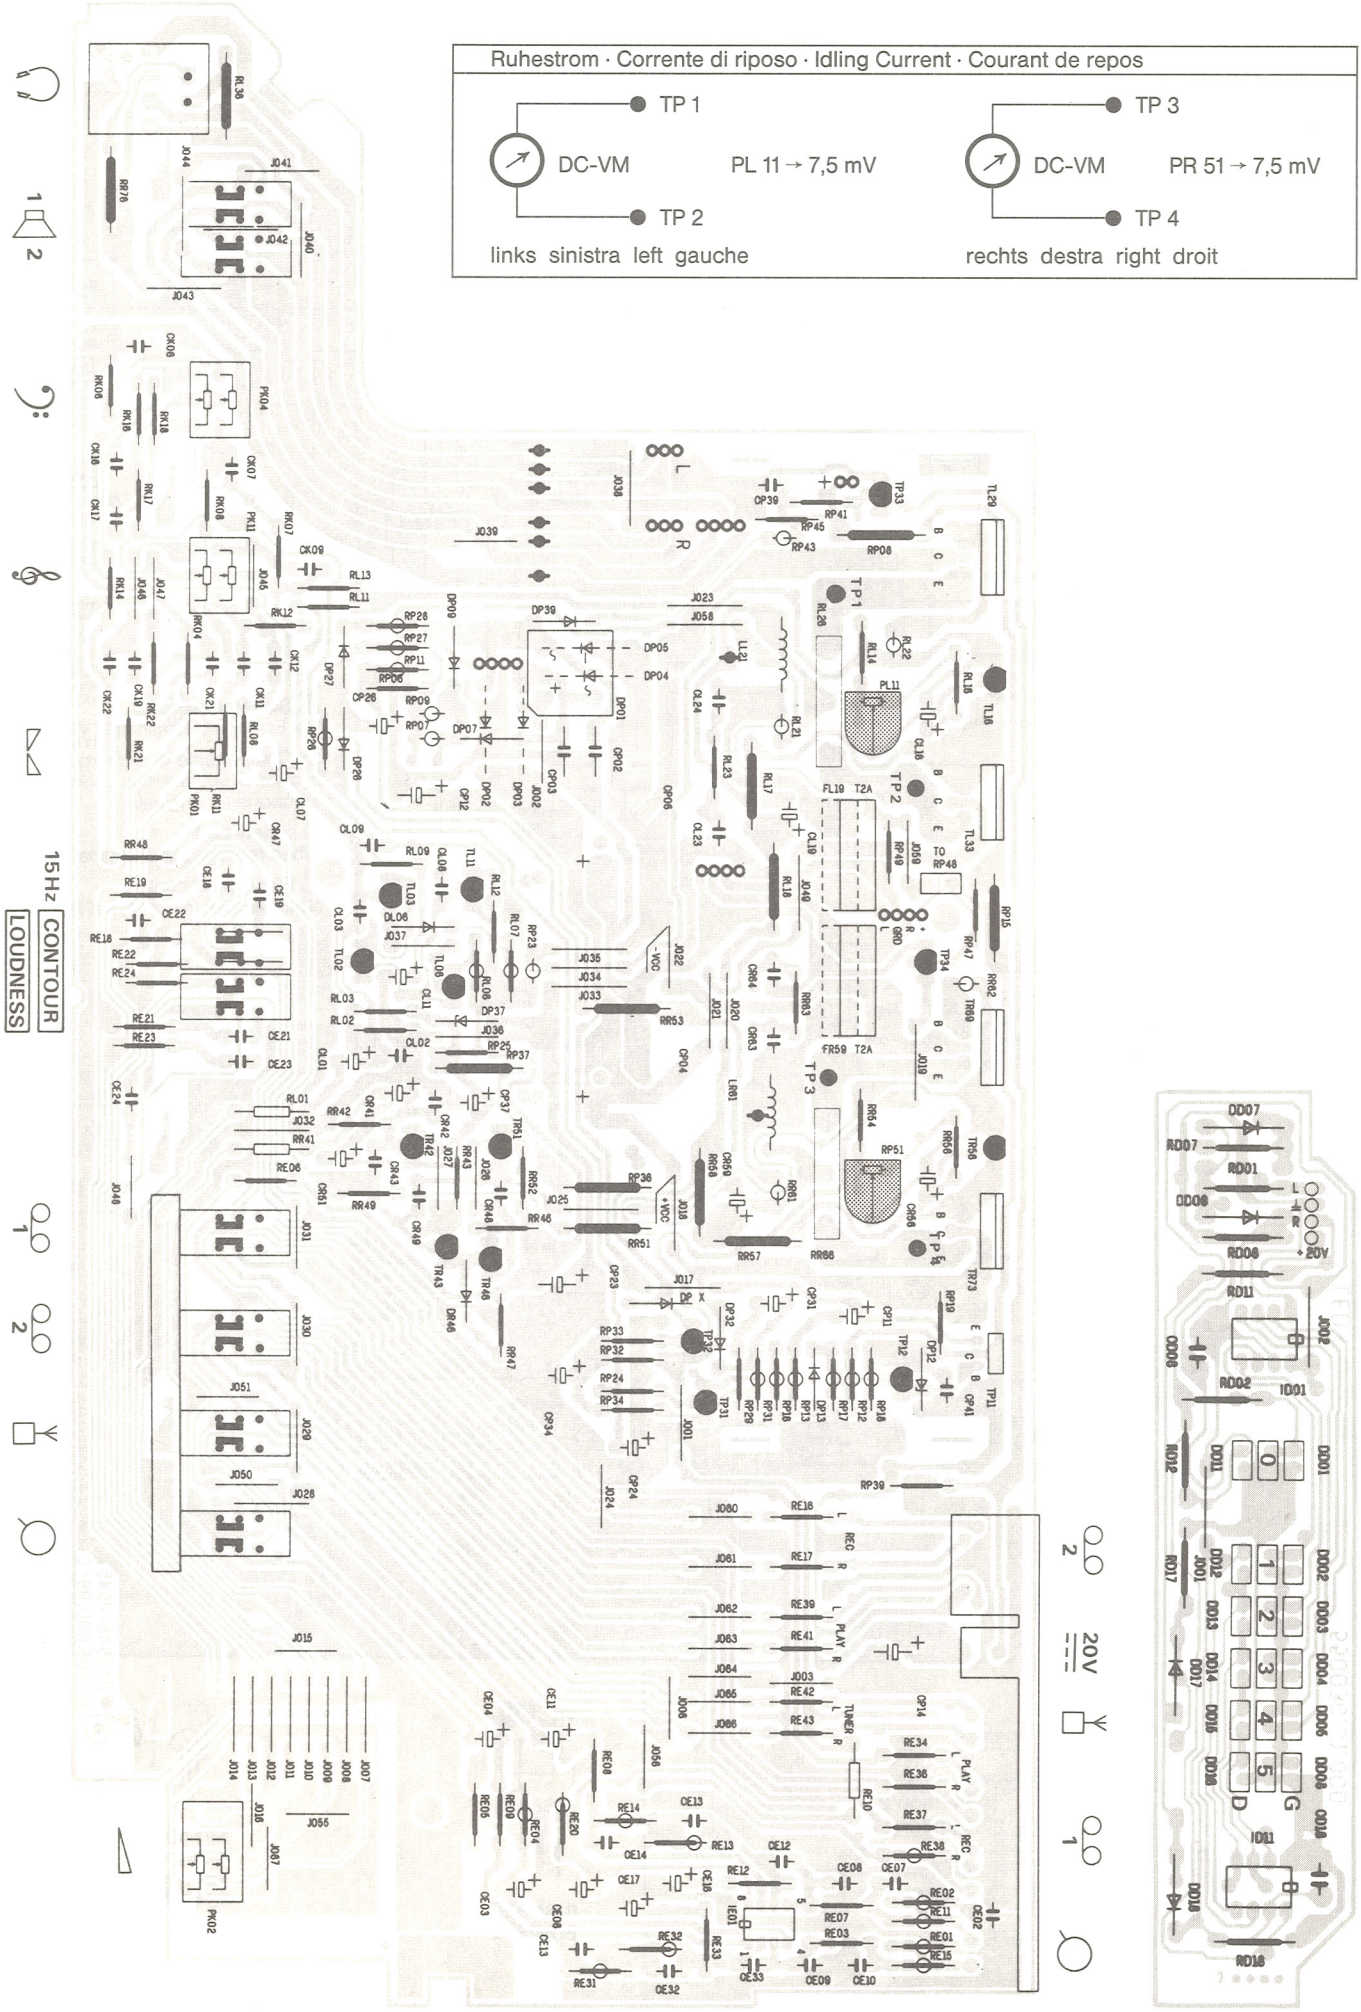

Schaltbild · Schema · Circuit Diagram · Schéma

⚠ Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden

⚠ Componente di sicurezza
In caso di sostituzione usare componente originale

⚠ Safety part
When repairing, use original parts only

⚠ Pièce de sécurité
N'utilisez que les pièces d'origines

✳ Thermal-Fuse 127° C

	Version 1 Versione 1	Version 2 Versione 2
RP 07 =	4,7 Ohm ⚠	0 Ohm
RP 09 =	4,7 Ohm ⚠	0 Ohm
RP 11 =	10 Ohm / 3 W	0 Ohm



BDW93C
BDW94C



BD136 / 10

BC449A
BC546B
BC548C
BC560B

RC 4558

Ausgangsleistungsanzeige
Indicatore del livello
Output level
Indicateur de niveau

40 kΩ / V

Test point